# User Guide

Please read this instruction manual before using your water cooler.

OASIS®

## 504819C

## DELUXE WATER COOLER

Certified WBENC Women's Business Enterprise

Water Friendly Solutions®
oasiscoolers.com

## Purchasing an Oasis Water Dispenser was a GREAT choice!

Please read the enclosed operating instructions carefully and retain this booklet for future reference. We have carefully engineered your Water Dispenser to give you years of enjoyment and trouble-free operation.

### IMPORTANT SAFEGUARDS

- This water dispenser is equipped with a grounded power cord plug for your safety.
- Do not operate this (or any other appliance) with a damaged power cord. Be sure that the plug is fully inserted into the outlet and that no other appliance is plugged into the same outlet.
- Do not run the power cord over carpeting or other heat insulators, and do not cover it. Avoid laying the cord in high traffic areas, and never submerge it in water.
- Do not use an extension cord as it may overheat, increasing the risk of fire.
- If the supply cord is damaged, contact Oasis or a qualified electrician to replace it before plugging it in.
- Never turn the dispenser upside down or tilt it more than 45 degrees. If the unit has been resting on its side for a long period of time, place the water dispenser in the upright position for approximately 12 hours before using.
- For use with 3- or 5-gallon (12- or 19-liter) water bottles.
- Never allow children to dispense hot water without proper and direct supervision.
- Always use known and microbiologically-safe bottled water.
- Keep your water dispenser in a dry place away from direct sunlight.
- Do not use this water dispenser outdoors.
- Never put anything flammable close to the dispenser.
- Leave a minimum of 4" (10 cm) in the back and 2" (5 cm) on the sides of the dispenser for proper ventilation.
- Always install your water dispenser on a level floor. Wait 3 minutes before restarting the machine after turning it off.
- Always unplug the water dispenser before servicing.
- Regular cleaning of your water dispenser is required to maintain your warranty.
- Please follow the cleaning instructions outlined in this manual and clean the dispenser every 4 months.

### GROUNDING INSTRUCTIONS

- To provide additional protection from the risk of shock, this unit MUST be connected to a ground fault circuit interrupter (GFCI) outlet at all times. Use of an extension cord will void any warranties.
- This appliance must be grounded. Improper use of the grounding plug can result in a risk of electric shock, causing serious injury and possibly death.
- This appliance is equipped with a power cord having a grounding wire with a grounding plug and must be connected into a properly-grounded, polarized outlet.
- Consult a qualified electrician if the grounding instructions are not completely understood, or if doubt exists as to whether the appliance is properly grounded. If the wall outlet is a standard, 2-prong outlet, it is your personal responsibility and obligation to have it replaced with a properly-grounded, 3-prong wall outlet.
- Do not under any circumstances cut or remove the third (ground) prong from the power cord plug. Do not use an adapter plug with this appliance.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

| | |
|---|---|
| **MODEL** | **504819C** |
| **RATED VOLTAGE** | **115V-60Hz** |
| **HEATING POWER** | **500W** |
| **COOLING POWER/CURRENT** | **85W/0.8A** |
| **HOT WATER/HR** | **1 gallon (3.8 L)** |
| **COLD WATER/HR** | **1 gallon (3.8 L)** |
| **ENVIRONMENTAL TEMP.** | **ST 60°F-100°F** |
| **COOLANT** | **R134a, 38g** |
| **RELATIVE HUMIDITY** | **≤ 90%** |
| **HOT WATER TEMPERATURE RANGE** | **175°F-194°F (79°C-90°C)** |

## PRODUCT DIAGRAM

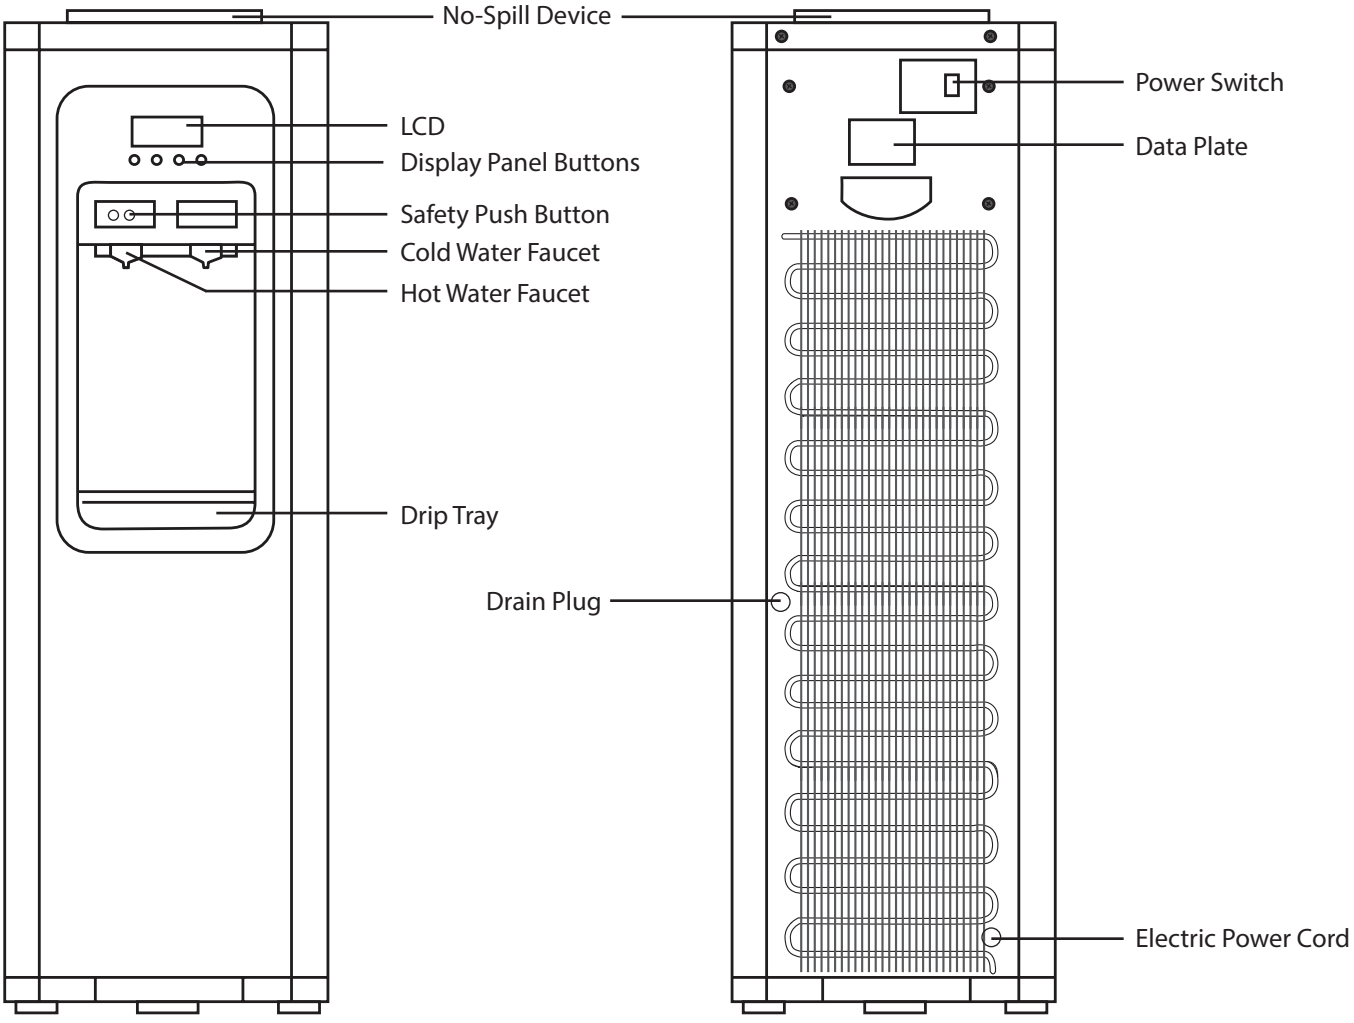

## INSTALLATION

1. After unpacking, wipe cooler with soft cloth.
2. Place the machine on a hard, flat surface, making certain the unit is level. The unit should not be placed near direct sunlight or any other source of heat.
3. It is best to place the water cooler in an area with good air circulation. Make sure there is at least 4 inches (10cm) of space between the back of your water cooler and the wall. Keep a minimum distance of 2 inches (5cm) on each side of your water cooler.

**WARNING**: The drain cap on the back of the unit may become loosened during shipping. Fasten the drain cap tightly before starting the unit. A loose drain cap make leak causing floor damage.

**IMPORTANT: Do not plug in the power cord yet.**

4. Clean the top of the water bottle cap and neck with a clean cloth. Remove the tamper seal from the plastic cap.
5. Invert bottle and line the center of the bottle cap over the probe of the no-spill device. Carefully push bottle onto waterguard.
6. Place a cup under the hot faucet, and activate until water flows freely from the hot faucet. Repeat on the cold side. Once water flows freely from both fuacets, the unit can be plugged in. Failure to follow these steps may damage the water cooler and will void all warranty.
7. Plug the cooler into a grounded GFCI power outlet.
8. Flip the switch on the back of the unit to the ON position. The cooling and heating indicator lights on the front of the unit will light up.

**NOTE: Initial Rinsing of Waterways**

During shipment, dust and odors can accumulate in the water cooler. It is recommended to flush a half-gallon of water from both hot and cold faucets prior to use.

## OPERATING YOUR WATER COOLER

**Display Diagram**

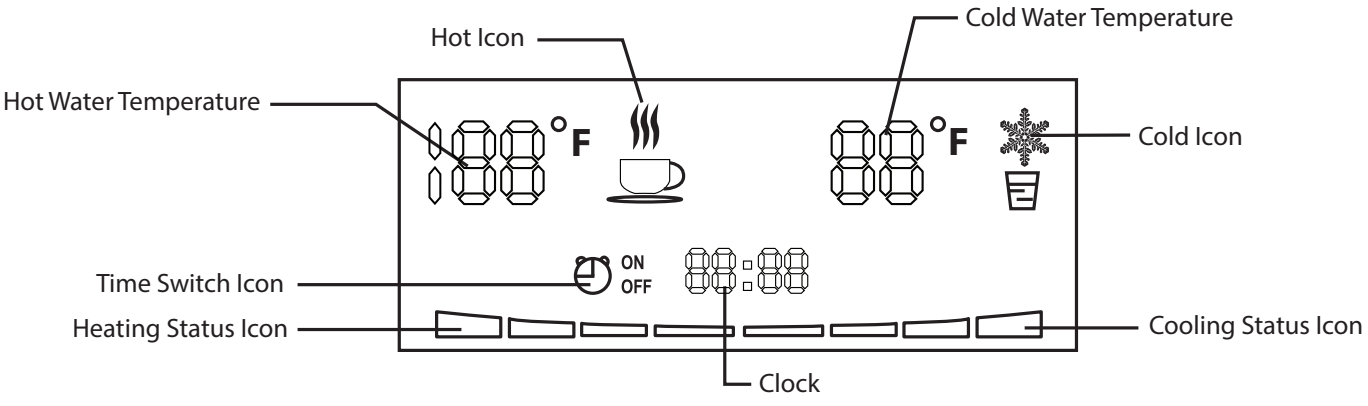


**Display Panel Buttons**

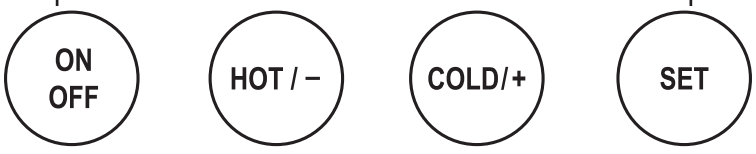

## OPERATING PROCEDURES

The electronic system controls the hot tank and cooling system tempertatures and hours of operation.

The display shows the current time, current water temperature (for the hot and cold water), the status of a heating and cooling cycle and the status of the timed operation function.

The heating and cooling systems can be turned off/on independently of each other.

The timed operation feature is used to save energy bu turning off the heatingand cooling system daily when the cooler will not be  in use.

### 1. Power on the unit

After the cooler is plugged in and the power switch is turned on, the LED display lights up. The hot water temperature (in red) and cold water temperature (in blue) are shown.

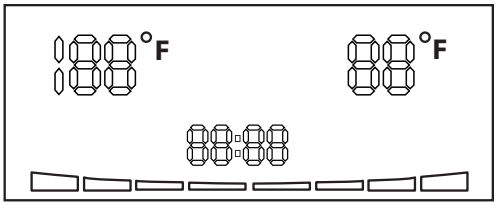


### 2. Setting the Time

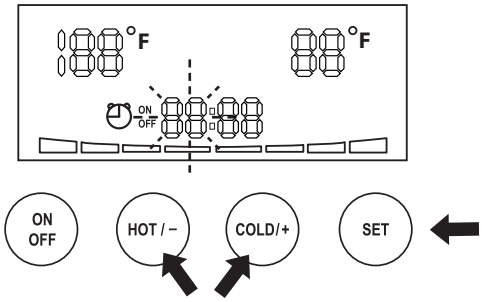


Use to set hour.

A. Press the SET button. The "hour" will blink.

B. Use the HOT/- and COOL/+ buttons to adjust the hour.

C. Press the SET button. The minutes will blink.

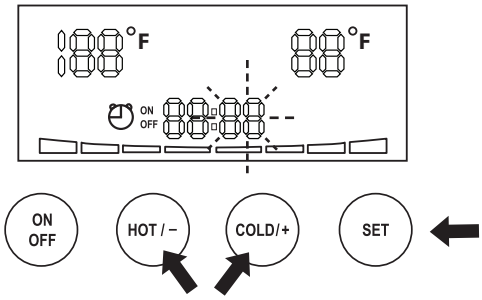


Use to set minutes.

D. Use the HOT/- and COLD/+ buttons to adjust the minutes.

E. Press the SET button. The time is now set.

### 3. Setting the hot water temperature

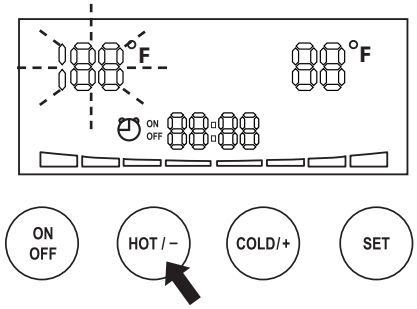


A. Press the HOT/- button. The temperature will begin to blink.

B. Use the HOT/- and COLD/+ buttons to set the desired water temperature.

C. Press the SET button, and move on to setting the cold water temperature.

### 4. Setting the cold water temperature

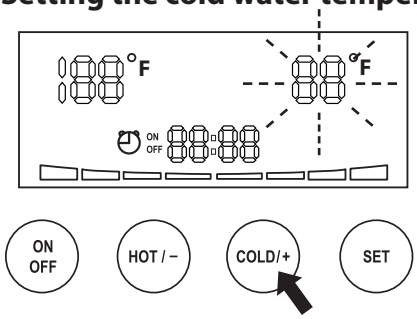


After setting the hot water temperature and pressing the SET button, the cold water temperature will blink.

A. Use the HOT/- and COLD/+ buttons to set the desired cold water temperature.

B. Press the SET button again. The temperatures are now set.

### 5. Turning on the heating and cooling system

Now that the temperatures are set, the heating and cooling systems need to be energized.

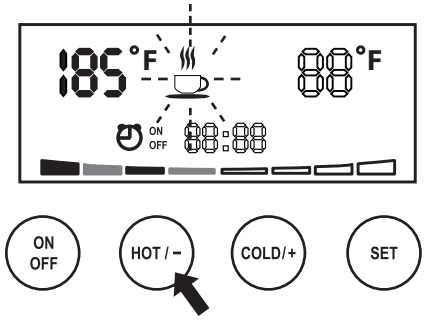


**A. Turning on the water heating system**

Press the HOT/- button. The coffee cup icon and four red bars will blink.

The blinking cup and four bars mean that the water is being heated.

If the cup and bars are on but not blinking, then the water has reached the set point and the heater is off.

** To turn off the water heating systems press the HOT/- button again. The cup and four bars will go out. This can be done at any time.*

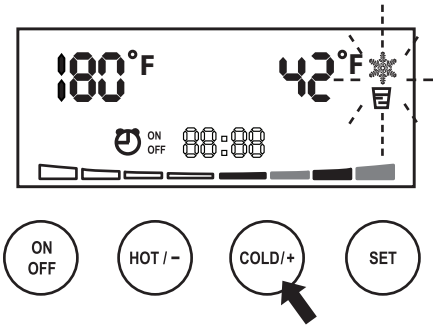


**B. Turning on the water cooling system**

Press the COLD/+ button. The water glass/snowflake icon and four blue bars will blink.

The blinking waterglass/snowflake and four bars mean that the compressor is running.

If the waterglass/snowflake and bars are not blinking, then the water has reached the set point and the compressor is off.

** To turn off the water cooling systems press the COLD/+ button again. The waterglass/snowflake and four bars will go out. This can be done at any time.*

**NOTE:**

The temperatures displayed during normal operation are actual temperatures of the hot and cold water.

## 6. Setting the Energy Saver Mode

The timed operation feature can be set to turn the cooler's heating and cooling system off for a single period of time repeated daily.

This is set much like setting the correct time in Step 2, except that the OFF and ON times will each be programmed.

### Setting the ON time

The "ON" time is the time at which the water cooler will "wake up" from Energy Saver Mode and heat/cool the water to maintain the temperatures set previously.

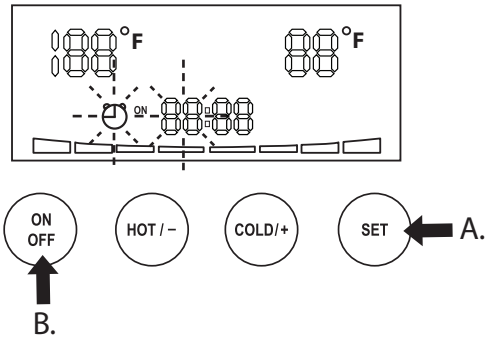


A. Press the SET button.

B. Then press the ON/OFF button.

C. The CLOCK ICON and the HOUR will blink. The "ON" next to the clock will be on.

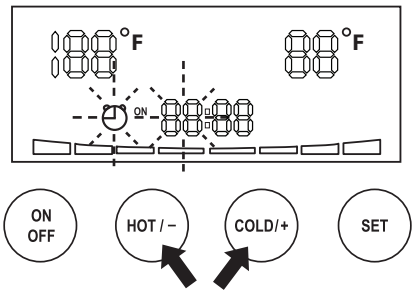


D. Use the HOT/- and COLD/+ buttons to adjust the hour.

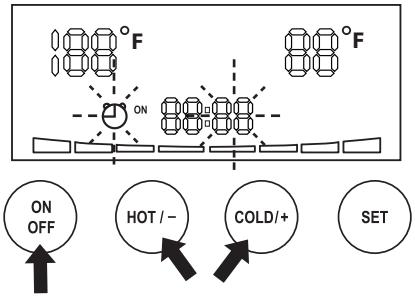


E. Press the SET button. The minutes will blink.

F. Use the HOT/- and COLD/+ buttons to adjust the minutes.

**This sets the time that the water cooler will be "OFF".**

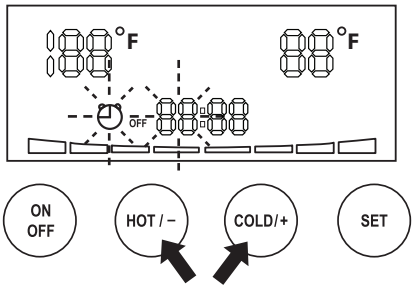


H. Use to set hour.

G. Press the ON/OFF button. The CLOCK ICON and the HOUR will blink. The "OFF" next to the clock will be on.

H. Use the HOT/- and COLD/+ buttons to adjust the hour.

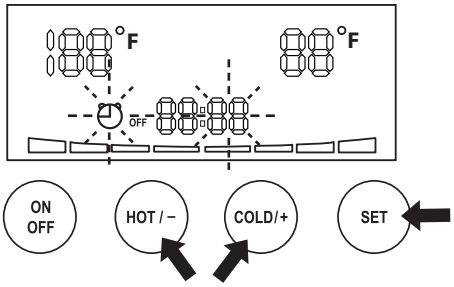


J. Use to set minutes.

I. Press the SET button. The minutes will blink.

J. Use the HOT/- and COLD/+ buttons to adjust the minutes.

K. Press the SET button. The Energy Saver Mode time is now set.

**Activating the Energy Saver Mode**

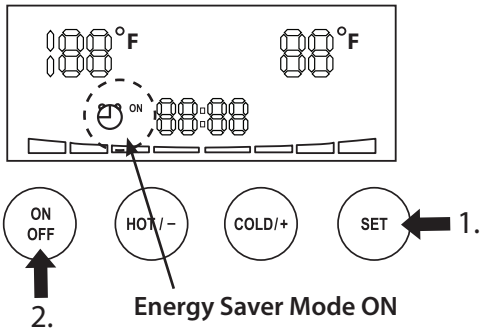


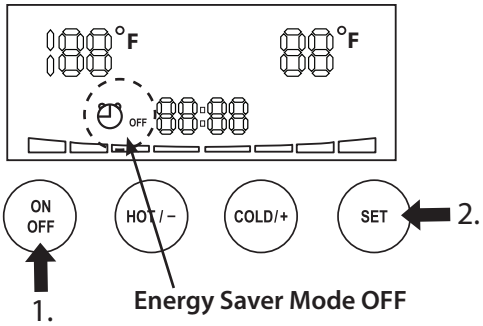


A. Press the SET button.

B. Press the ON/OFF button to toggle between Energy Saver Mode ON and OFF.

Turning ON (Activating)the Energy Saver Mode:
When the "ON" shows next to the "Clock" icon, Press the SET button. The "Clock" icon will stay on. The Energy Saver Mode is now active and the water cooler will turn OFF/ON during the programmed Energy Saver Mode times.

Turning OFF the Energy Saver Mode:
When the "OFF" shows next to the "Clock" icon, Press the SET button. The "Clock" icon will turn off. The water cooler will not go into Energy Saver Mode.

**When the ENERGY SAVER MODE is active, the display will look like this:**

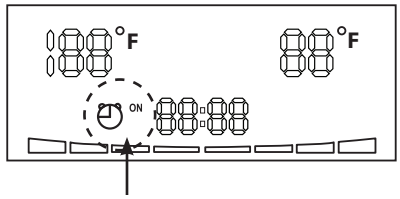


**ON** = cooler is actively heating and cooling the water to maintain the temperature set points.

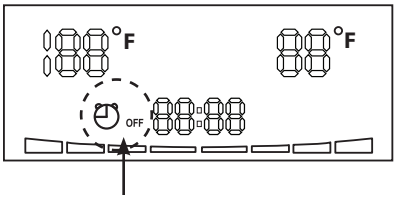


**OFF** = cooler is not heating or cooling the water because ENERGY SAVER is active.

## CLEANING AND MAINTENANCE

For maximum efficiency and performance, your water dispenser requires cleaning on a regular basis (ie. every 6 months).
Regular cleaning will prevent potential growth of bacteria and will maintain a hygienic environment. Do not use abrasive cleaners.

### Cleaning The Waterways

1. Drain the reservoir. See section "Draining The Reservoirs" below.
2. Using a clean container, mix 8 cups (2 L) of white vinegar with 8 cups (2 L) of hot water. Pour the mixture into the water reservoir. Place a container under the dispensing spigots and take 1/2 cup from the cold water faucet then take 1/2 cup from the hot water faucet. This will help clean the water lines. Allow the cleaning solution to sit inside the dispenser for 20 minutes. During this time, remove the no-spill device by rotating it counterclockwise and lifting it off. Pull baffle out of cold water reservoir. Wash parts with warm soapy water, rinse and dry. Set aside.
3. Place a container under the dispensing spigots and press both the hot and cold dispensing buttons until the cleaning solution stops flowing. Discard cleaning solution.
4. Using a container, drain the remaining cleaning solution from the internal reservoirs by unscrewing the drain cap and removing the drain plug from the drain valve located at the back of the unit. Discard the cleaning solution.
5. Re-install the drain plug and drain cap on the unit and flush the system using 8 cups (2 L) clean water (no cleaning solution). Follow the same steps outlined in #2. Place container under drain valve and remove drain cap and drain plug, allowing rinse water to drain. When the rinse water stops flowing, re-install the drain plug and drain cap and tighten. The cleaning process is now complete.

### Cleaning the Outside of the Water Dispenser

The outside of the dispenser may be wiped clean with a cleaning solution product or a mild soap and water mixture and a soft cloth. Never use harsh chemicals or abrasive cleaners. Rinse thoroughly with clean water and then dry surfaces.

### Cleaning the Drip Tray

To remove the drip tray (Fig.1), pull the tray forward, dislodging it from the guides. Drain and clean.

The drip tray should be emptied and cleaned regularly to remove spotting and any mineral deposits. Clean with cleaning solution or a mild soap and water mixture. For tough deposits, add vinegar and let it soak until the deposits come loose.
Then wash, rinse and dry throughly. Replace the grill on the drip tray and slide it onto the guides.

### Cleaning the Condenser

Vacuum or sweep away the dust from the condenser coils at the back of the dispenser. This will improve cooling and efficiency.

### Draining the Reservoirs

Drain reservoirs before and after cleaning and when the dispenser is not used for a long period of time.

**IMPORTANT**! Unplug the dispenser before performing this procedure.

**Dispense hot water until temperature drops to a safe level to avoid the risk of scalding.**

1. Remove the water bottle.
2. Dispense water from the hot faucet into a container until no water comes out.
3. Dispense water from the cold faucet into a container until no water comes out.
4. Place a container beneath the drain valve on the back of the dispenser.
   ***IMPORTANT: Collect the water in a container, not the drip tray.***
5. Remove the cap and plug from the drain valve, allowing the water to flow into the container.
6. Replace the cap and plug.
7. Replace the water bottle.

***NOTE: To conserve energy when not using the dispenser for a long period of time, unplug the dispenser and drain the reservoirs (See Draining the Reservoirs). Follow Initial Product Cleaning Procedures upon return and startup of the dispenser.***

**Fig. 1 Drip Tray and Grill**

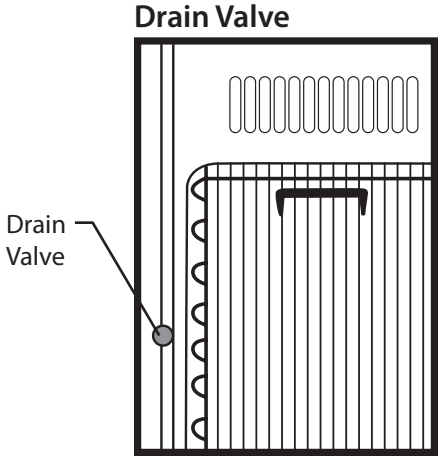

## TROUBLESHOOTING

Check the chart below for solutions to common problems.

| Problem | Possible Cause | Remedy |
|---|---|---|
| Unit does not dispense hot and cold water. | Water dispenser is damaged. | Replace the dispenser or send for service. |
| | The water bottle cap is not attached properly to the connector on the water cooler. | Connect properly. |
| Unit does not dispense cold water. | Too much cold water has been dispensed in a short period of time. | Wait 30 to 60 minutes for the water to cool. |
| | System has malfunctioned. | Contact dealer. |
| | The ventilation around the unit is insufficient. | Space the unit from the wall by more than 4 in. (10 cm) |
| | Water in the water bottle is hot. (Bottle is exposed to direct sunlight.) | Place the water bottle in a cool location out of direct sunlight. |
| Unit does not dispense hot water. | Too much hot water has been dispensed in a short period of time. | Wait up to 15 minutes for the water to heat. |
| | System has malfunctioned. | Contact dealer. |
| Unit is noisy during operation. | The appliance is not level. | Place the unit on a level, flat surface. |
| | Unit is touching other objects. | Move the unit away from other objects. |
| Water leaks from the faucet. | The top portion of the faucet has become loose. | Tighten the top threaded portion of the faucet. |
| | The faucet has been damaged. | Call the customer service telephone number to repair the faucet. |
| Water is dripping out of the water cooler and onto the floor. | The hot or cold water tank is leaking. | Remove the water bottle and contact a dealer. |
| | The drain cap on the back is not fastened properly. | Tighten the drain cap. If the sealing silicone material inside the drain cap is torn or damaged, replace with a new one. |
| | Bottle has a small crack. | Replace the water bottle. |
| The water being dispensed has a strange taste. | This is not uncommon with new water coolers. | Clean the waterways. (See CLEANING THE WATERWAYS section.) |

# Guide de l'utilisateur

Lire ce mode d'emploi avant de vous servir de votre distributeur d'eau.

OASIS®

## 504819C

## REFROIDISSEUR D'EAU DE LUXE

Certified WBENC Women's Business Enterprise

Water Friendly Solutions®
oasiscoolers.com

## L'achat d'un distributeur d'eau Oasis a été un BON choix!

Veuillez lire attentivement les instructions du mode d'emploi et conserver ce livret pour consultation ultérieure. Nous avons conçu avec soin votre distributeur d'eau afin qu'il vous offre des années d'agrément et de bon fonctionnement.

### MISES EN GARDE IMPORTANTES

- Ce distributeur d'eau est équipé d'un cordon d'alimentation mis à la terre afin d'assurer votre sécurité.
- Ne pas faire fonctionner ce distributeur (ou tout autre appareil) si le cordon d'alimentation est endommagé. S'assurer que la prise est entièrement insérée dans la prise du disjoncteur de fuite de terre et qu'aucun autre appareil n'est branché dans la même prise.
- Ne pas acheminer le cordon d'alimentation sur la moquette ou d'autres isolants de chaleur et ne pas couvrir le cordon. Éviter d'étendre le cordon dans des zones de grande circulation et ne jamais le submerger dans l'eau.
- Ne pas utiliser de cordon prolongateur sous risque de surchauffe, accroissant ainsi le risque d'incendie.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, contacter Oasis ou un électricien qualifié pour le faire remplacer avant de le brancher dans une prise.
- Ne jamais tourner le distributeur à l'envers ou le pencher à un angle de plus de 45 degrés. Si l'unité a reposé sur son flanc pendant une longue période de temps, remettre le distributeur en position verticale pendant environ 12 heures avant de s'en servir.
- Destiné à un usage avec des bouteilles d'eau de 12 à 19 litres (3 à 5 gallons).
- Ne jamais permettre à des enfants de prendre de l'eau chaude au distributeur sans supervision directe et appropriée.
- Utiliser toujours de l'eau embouteillée qui soit sûre au point de vue microbiologique.
- Garder le distributeur dans un endroit sec, à l'abri des rayons directs du soleil.
- Ne pas se servir de ce distributeur à l'extérieur.
- Ne jamais placer un objet quelconque inflammable à proximité du distributeur.
- Laisser au minimum un dégagement de 10 cm (4 po) à l'arrière du distributeur et de 5 cm (2 po) sur les côtés pour assurer une ventilation adéquate.
- Installer toujours le distributeur sur un sol de niveau. Attendre trois (3) minutes avant de rallumer l'appareil après l'avoir éteint.
- Débrancher toujours le distributeur d'eau avant d'en assurer l'entretien ou de le réparer.
- Un nettoyage régulier de votre distributeur d'eau est exigé pour maintenir la validité de la garantie.
- Veuillez suivre les instructions de nettoyage décrites dans ce manuel et nettoyer le distributeur tous les quatre (4) mois.

### INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE

- Afin de fournir une protection supplémentaire contre une décharge électrique, cette unité DOIT être branchée à une prise de disjoncteur de fuite de terre en tout temps. L'utilisation d'un cordon prolongateur annulera toute garantie.
- Cet appareil doit être mis à la terre. L'utilisation inappropriée d'une prise de mise à la terre peut causer un risque de décharge électrique, de graves blessures et possiblement la mort.
- Cet appareil est équipé d'un cordon d'alimentation doté d'un fil de mise à la terre et d'une fiche de mise à la terre. Il doit être branché dans une prise polarisée adéquatement mise à la terre.
- Consulter un électricien qualifié si les instructions de mise à la terre ne sont pas totalement comprises, ou si un doute existe quant à la mise à la terre appropriée de l'appareil. Si la prise murale est une prise standard à deux broches, vous avez la responsabilité et l'obligation de la remplacer par une prise murale à trois broches, mise à la terre adéquatement.
- Ne jamais couper ou enlever la troisième broche (de mise à la terre) de la fiche du cordon d'alimentation. Ne pas utiliser d'adaptateur avec cet appareil.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **MODÈLE** | **504819c** |
| **TENSION NOMINALE** | **115 V-60 Hz** |
| **PUISSANCE DE CHAUFFAGE** | **500 W** |
| **PUISSANCE/COURANT DE REFROIDISSEMENT** | **85 W/0,8 A** |
| **EAU CHAUDE/H** | **3,8 L (1 gallon)** |
| **EAU FROIDE/H** | **3,8 L (1 gallon)** |
| **TEMP. ENVIRONNEMENTALE ST** | **15,56 °C-73,33 °C (60 °F-100 °F)** |
| **RÉFRIGÉRANT** | **R134a, 38 g** |
| **HUMIDITÉ RELATIVE** | **≤ 90 %** |
| **PLAGE DE TEMPÉRATURES D'EAU CHAUDE** | **79 °C-90 °C (175 °F-194 °F)** |

## SCHÉMA DU PRODUIT

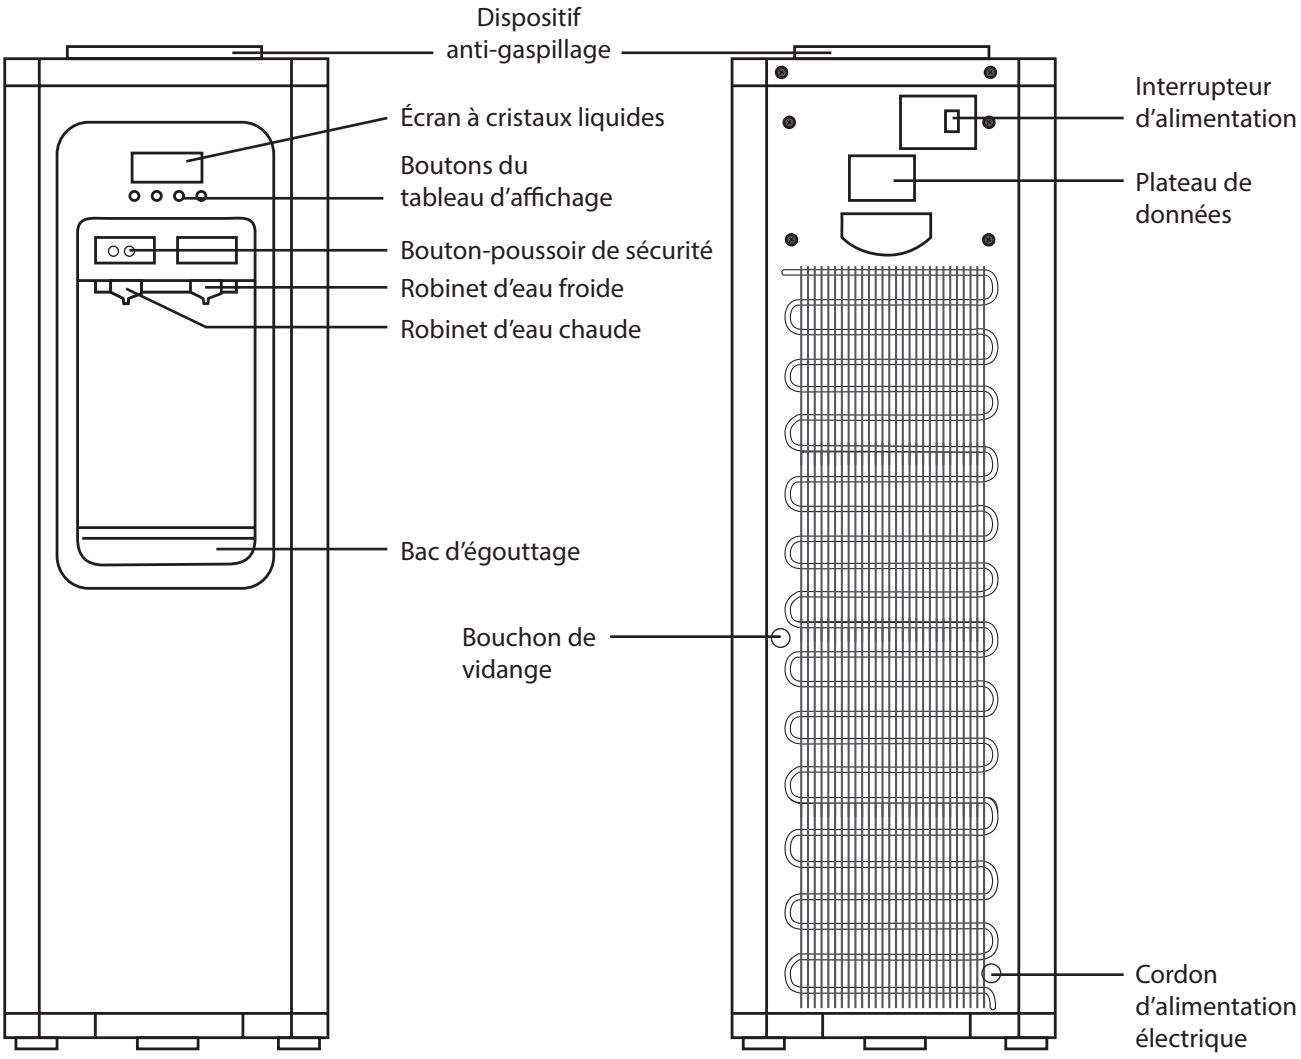

## INSTALLATION

1. Après avoir déballé l'appareil, essuyer le distributeur avec un chiffon doux.
2. Placer le distributeur sur une surface dure et plane, en s'assurant que l'unité est de niveau. L'unité ne doit pas être placée sous les rayons directs du soleil ou à proximité de toute autre source de chaleur.
3. Il est préférable de placer le distributeur d'eau dans un lieu disposant d'une bonne circulation d'air. S'assurer qu'il y a un dégagement d'au moins 10 cm (4 po) entre l'arrière du distributeur d'eau et le mur. Garder un dégagement d'au moins 5 cm (2 po) de chaque côté du distributeur.

**AVERTISSEMENT : Il est possible que le capuchon de vidange à l'arrière de l'unité se soit desserré pendant le transport. Bien serrer le capuchon de vidange avant d'allumer l'unité. Un capuchon de vidange desserré pourrait fuir et causer des dommages au plancher.**

**IMPORTANT : Ne pas brancher le cordon d'alimentation à cette étape.**

4. Nettoyer le dessus du bouchon de la bouteille d'eau et le goulot avec un chiffon propre. Retirer le sceau d'inviolabilité du bouchon en plastique.
5. Renverser la bouteille et aligner le centre du bouchon de la bouteille par-dessus la sonde du dispositif anti-gaspillage. Pousser délicatement la bouteille dans le dispositif de protection de l'eau.
6. Placer un verre sous le robinet d'eau chaude et activer jusqu'à ce que l'eau s'écoule librement du robinet. Répéter cette opération pour le robinet d'eau froide. Lorsque l'eau coule librement des deux robinets, l'unité peut être branchée. L'inobservation de ces étapes peut endommager le distributeur d'eau et annulera la garantie.
7. Brancher le distributeur dans une prise de disjoncteur de mise à la terre.
8. Mettre l'interrupteur d'alimentation à l'arrière de l'unité à la position de marche. Les témoins de refroidissement et de chauffage à l'avant de l'unité s'allumeront.

**REMARQUE : Rinçage initial des voies d'eau**

De la poussière et des odeurs peuvent s'accumuler dans le distributeur d'eau pendant le transport. Il est conseillé de le rincer avec deux (2) litres (1/2 gallon) d'eau des robinets d'eau froide et chaude avant usage.

## FONCTIONNEMENT DE VOTRE DISTRIBUTEUR D'EAU

**Schéma d'affichage**

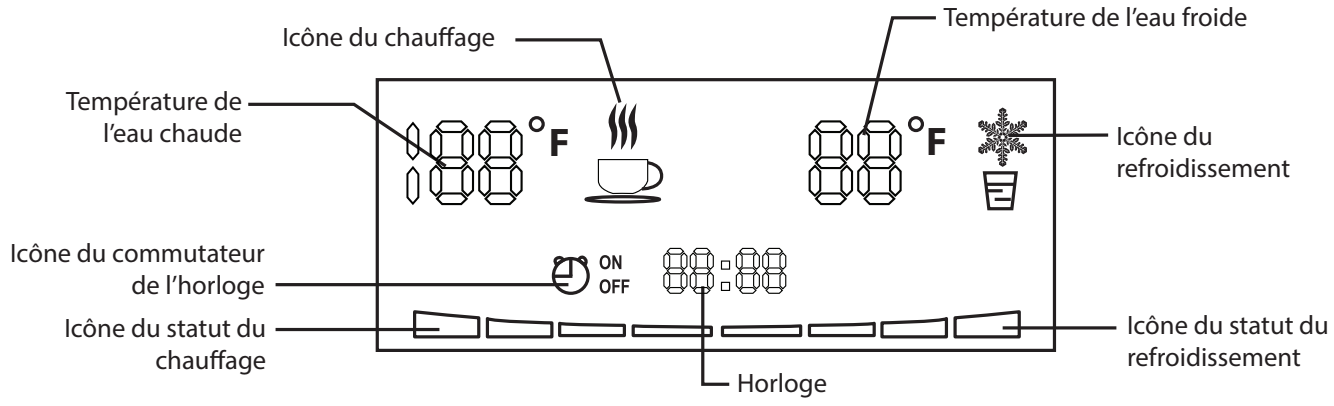


**Boutons du tableau d'affichage**

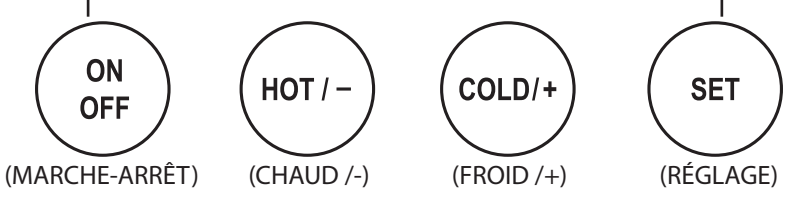

## MODE D'EMPLOI

Le système électronique commande les températures du réservoir d'eau chaude et du système de refroidissement de même que les heures de fonctionnement.

L'écran affiche l'heure actuelle, la température actuelle de l'eau (pour l'eau chaude et l'eau froide), le statut du cycle de chauffage et de refroidissement de même que le statut du fonctionnement temporisé.

Les systèmes de chauffage et de refroidissement peuvent être mis en ou hors fonction indépendamment l'un de l'autre.

Le fonctionnement temporisé sert à économiser l'énergie en éteignant chaque jour le système de chauffage et de refroidissement lorsque le distributeur n'est pas utilisé.

### 1. Mise sous tension de l'unité

Après avoir branché le distributeur et activé l'interrupteur d'alimentation, l'affichage à DEL s'allume. La température de l'eau chaude (en rouge) et celle de l'eau froide (en bleu) sont indiquées. L'horloge indique 0:00.

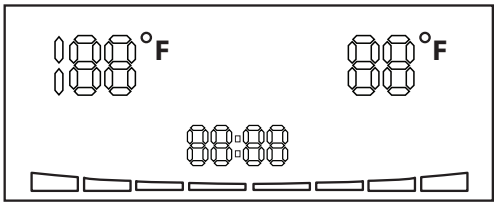


### 2. Réglage de l'heure

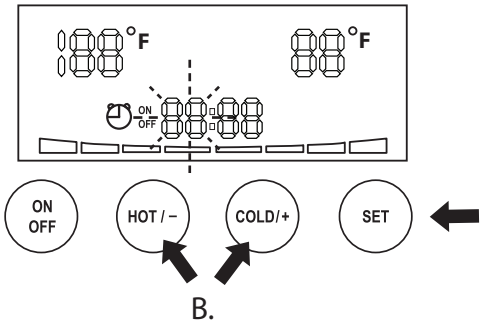


B.

A. Appuyer sur le bouton de réglage (SET). L'heure clignotera.

B. Utiliser les boutons de chauffage (HOT/-) et de refroidissement (COLD/+) pour régler l'heure.

C. Appuyer sur le bouton de réglage (SET). Les minutes clignoteront. Utiliser pour régler l'heure.

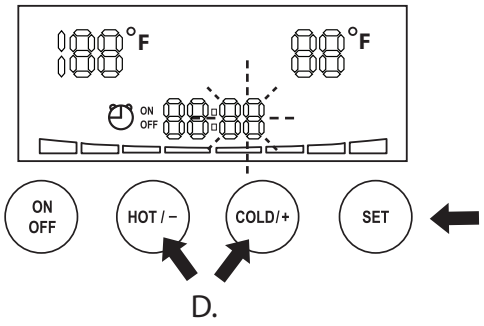


D.

D. Utiliser les boutons de chauffage (HOT/-) et de refroidissement (COLD/+) pour régler les minutes.

E. Appuyer sur le bouton de réglage (SET). L'heure est maintenant réglée. Utiliser pour régler les minutes.

### 3. Réglage de la température de l'eau chaude

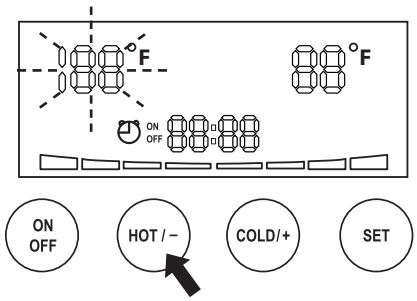


A. Appuyer sur le bouton de chauffage (HOT/-). La température commencera à clignoter.

B. Utiliser les boutons de chauffage (HOT/-) et de refroidissement (COLD/+) pour régler la température de l'eau chaude désirée.

C. Appuyer sur le bouton de réglage (SET) pour régler la température de l'eau froide.

### 4. Réglage de la température de l'eau froide

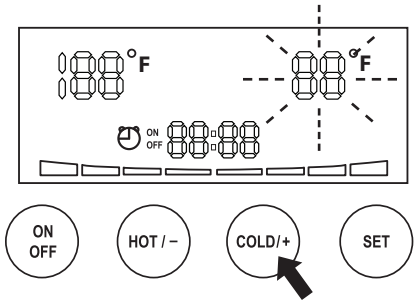


Après avoir réglé la température de l'eau chaude et appuyé sur le bouton de réglage (SET), la température de l'eau froide clignotera.

A. Utiliser les boutons de chauffage (HOT/-) et de refroidissement (COLD/+) pour régler la température de l'eau froide désirée.

B. Appuyer une fois de plus sur le bouton de réglage (SET). Les températures sont maintenant réglées.

### 5. Mise en marche du système de chauffage et de refroidissement

Maintenant que les températures sont réglées, les systèmes de chauffage et de refroidissement doivent être mis sous tension.

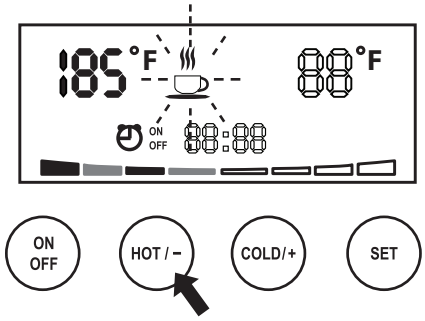


**A. Mise en marche du système de chauffage de l'eau**
Appuyer sur le bouton de chauffage (HOT/-). L'icône de tasse de café et quatre barres rouges clignoteront.

La tasse de café et quatre barres qui clignotent signifient que l'eau est en train de chauffer.

Si la tasse et les barres sont allumées, mais ne clignotent pas, c'est que l'eau a atteint le point de réglage et que le dispositif de chauffage est hors fonction.

** Pour mettre hors fonction le système de chauffage, appuyer de nouveau sur le bouton HOT/-. La tasse et les quatre barres disparaîtront. Cette instruction peut être effectuée à n'importe quel moment.*

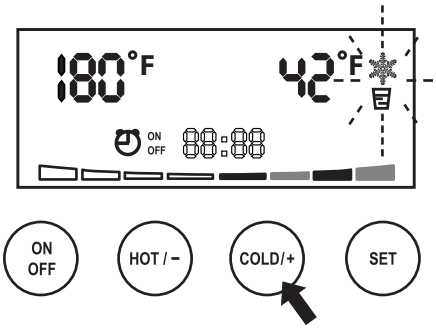


**B. Mise en marche du système de refroidissement de l'eau**
Appuyer sur le bouton de refroidissement (COLD/+). L'icône du verre d'eau/flocon et quatre barres bleues clignoteront.

Le verre d'eau/flocon et quatre barres qui clignotent signifient que le compresseur fonctionne.

Si le verre d'eau/flocon et les barres ne clignotent pas, c'est que l'eau a atteint le point de réglage et que le compresseur est hors fonction.

** Pour mettre hors fonction le système de refroidissement, appuyer de nouveau sur le bouton COLD/+. Le verre d'eau/flocon et les quatre barres disparaîtront. Cette instruction peut être effectuée à n'importe quel moment.*

**REMARQUE :** Les températures affichées durant le fonctionnement normal sont les températures actuelles de l'eau chaude et de l'eau froide.

## 6. Réglage du mode d'économie d'énergie

La temporisation du fonctionnement peut être réglée en mettant hors fonction le système de chauffage et de refroidissement du distributeur pendant une seule période de temps répétée chaque jour.

Le réglage de la temporisation est très similaire au réglage de l'heure à l'étape 2, sauf que l'heure de mise en fonction et l'heure de mise hors fonction devront être programmées.

### A. Réglage de l'heure de mise en fonction

L'heure de mise en fonction est celle à laquelle le distributeur se « réveille » du mode d'économie d'énergie et se met à chauffer/refroidir l'eau afin de maintenir les températures réglées précédemment.

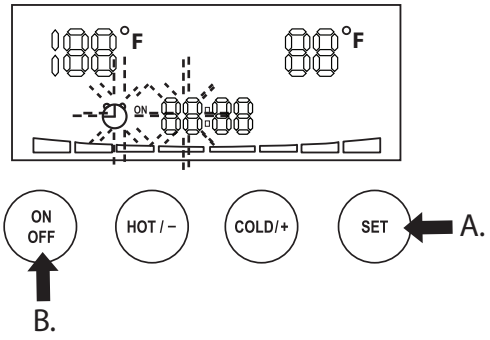


A. Appuyer sur le bouton de réglage (SET).

B. Puis, appuyer sur le bouton de marche-arrêt (ON/OFF).

C. L'icône de l'horloge et l'heure clignoteront. La mention « ON » à côté de l'horloge sera allumée.

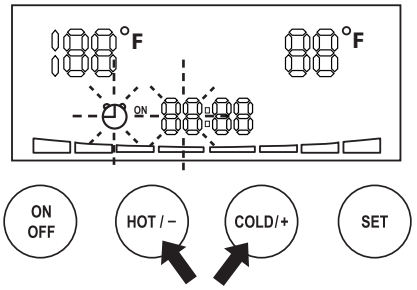


D. Utiliser les boutons de chauffage (HOT/-) et de refroidissement (COLD/+) pour régler l'heure.

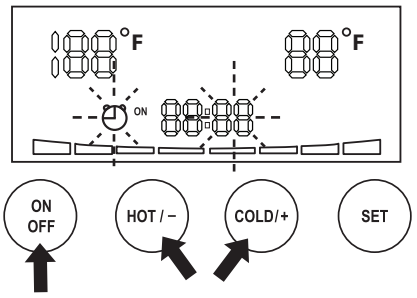


E. Appuyer sur le bouton de réglage (SET). Les minutes clignoteront.

F. Utiliser les boutons de chauffage (HOT/-) et de refroidissement (COLD/+) pour régler les minutes.

G. Appuyer sur le bouton de marche-arrêt (ON/OFF). L'icône de l'horloge et l'heure clignoteront. La mention « OFF » à côté de l'horloge sera allumée.

**Cette méthode règle l'heure à laquelle le distributeur sera hors fonction.**

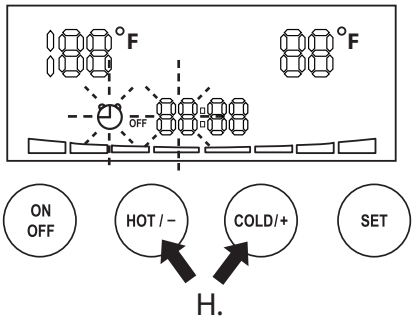


H. Utiliser les boutons de chauffage (HOT/-) et de refroidissement (COLD/+) pour régler l'heure.

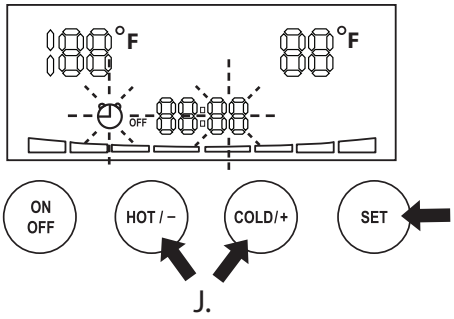


I. Appuyer sur le bouton de réglage (SET). Les minutes clignoteront.

J. Utiliser les boutons de chauffage (HOT/-) et de refroidissement (COLD/+) pour régler les minutes.

K. Appuyer sur le bouton de réglage (SET). L'heure du mode d'économie d'énergie est maintenant réglée.

## B. Activation du mode d'économie d'énergie

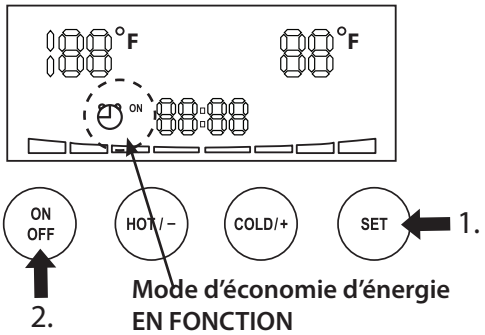


A. Appuyer sur le bouton de réglage (SET).

B. Appuyer sur le bouton de marche-arrêt (ON/OFF) pour basculer entre l'activation et la désactivation du mode d'économie d'énergie.

Activation du mode d'économie d'énergie :

Lorsque la mention « ON » s'allume à côté de l'icône de l'horloge, appuyer sur le bouton de réglage (SET). L'icône de l'horloge restera allumée. Le mode d'économie d'énergie est désormais actif et le distributeur d'eau se mettra hors fonction et en fonction pendant les heures programmées du mode d'économie d'énergie.

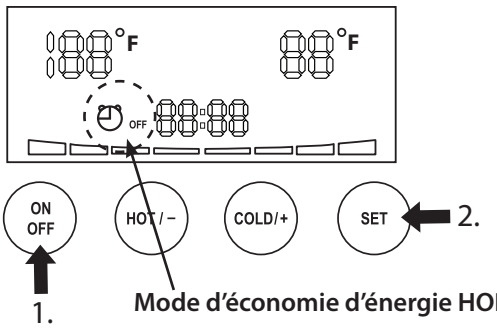


Désactivation du mode d'économie d'énergie :

Lorsque la mention « OFF » s'allume à côté de l'icône de l'horloge, appuyer sur le bouton de réglage (SET). L'icône de l'horloge s'éteindra. Le distributeur ne passera pas en mode d'économie d'énergie.

**Lorsque le MODE D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE est actif, l'écran d'affichage ressemble à ceci :**

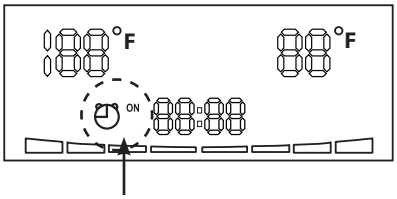


**ON (EN FONCTION)** = le distributeur est activement en train de chauffer et de refroidir l'eau pour maintenir les températures réglées.

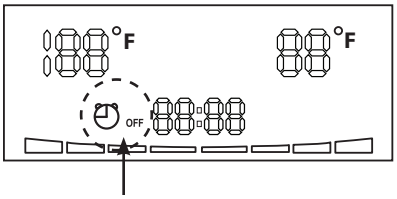


**OFF (HORS FONCTION)** = le distributeur ne chauffe pas ou ne refroidit pas l'eau, car le mode d'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE est actif.

## NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Pour une efficacité et un rendement maximum, votre distributeur d'eau exige un nettoyage régulier (c.-à-d. tous les six mois). Un nettoyage régulier préviendra la croissance potentielle de bactéries et contribuera à maintenir un environnement hygiénique. Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs.

### Nettoyage des voies d'eau

1. Vidanger le réservoir. Voir ci-dessous la rubrique « Vidange des réservoirs ».
2. À l'aide d'un contenant propre, mélanger deux (2) litres (8 tasses) de vinaigre blanc dans deux (2) litres (8 tasses) d'eau chaude. Verser la solution dans le réservoir d'eau. Placer un contenant sous les chantepleures et distribuer ½ tasse de solution du robinet d'eau froide et une autre demi-tasse de solution du robinet d'eau chaude. Cela aidera à nettoyer les voies d'eau. Laisser la solution reposer dans le distributeur pendant 20 minutes. Retirer le dispositif anti-gaspillage en le faisant tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et en le soulevant. Retirer la chicane du réservoir d'eau froide. Laver les pièces à l'eau tiède savonneuse, puis les rincer et les sécher. Mettre de côté.
3. Placer un contenant sous les chantepleures et appuyer sur les deux boutons de distribution d'eau chaude et froide jusqu'à ce que la solution cesse de s'écouler. Jeter la solution de nettoyage.
4. À l'aide d'un contenant, purger le reste de la solution de nettoyage des réservoirs internes en dévissant le capuchon de vidange et en enlevant le bouchon du robinet de vidange situé à l'arrière de l'unité. Jeter la solution de nettoyage.
5. Remettre le bouchon et le capuchon de vidange sur l'unité et rincer le système à l'aide de deux litres (8 tasses) d'eau propre (et non pas la solution de nettoyage). Suivre les mêmes étapes décrites à l'étape 2. Placer un contenant sous le robinet de vidange et enlever le capuchon et le robinet de vidange, permettant ainsi de purger l'eau de rinçage. Lorsque l'eau de rinçage cesse de s'écouler, remettre le bouchon et le capuchon de vidange et serrer. Le processus de nettoyage est maintenant achevé.

### Nettoyage de l'extérieur du distributeur d'eau

L'extérieur du distributeur peut être nettoyé avec un produit de nettoyage doux ou une solution d'eau savonneuse douce et un chiffon. Ne jamais utiliser de produits chimiques puissants ni de nettoyants abrasifs. Bien rincer avec de l'eau propre et sécher les surfaces.

### Nettoyage du bac d'égouttage

Pour enlever le bac d'égouttage (fig. 1), tirer le bac vers l'avant en le délogeant des guides. Vidanger et nettoyer.

Le bac d'égouttage doit être vidé et nettoyé régulièrement afin d'éliminer les taches et les dépôts de minéraux. Nettoyer avec la solution de nettoyage ou une solution d'eau savonneuse douce. Pour les dépôts tenaces, ajouter du vinaigre et laisser tremper jusqu'à ce que les dépôts se détachent. Ensuite, laver, rincer et sécher avec soin. Replacer la grille sur le bac d'égouttage et le glisser sur les guides.

### Nettoyage du condensateur

Aspirer la poussière ou épousseter les serpentins du condensateur à l'arrière du distributeur. Cela améliorera le refroidissement et l'efficacité de l'appareil.

### Vidange des réservoirs

Purger les réservoirs avant et après le nettoyage et lorsque le distributeur n'a pas été utilisé pendant longtemps.
**IMPORTANT!** Débrancher le distributeur avant d'effectuer cette opération.

**Distribuer de l'eau chaude jusqu'à ce que la température chute suffisamment pour éviter de s'ébouillanter.**

1. Retirer la bouteille d'eau.
2. Faire couler de l'eau du robinet d'eau chaude dans un contenant jusqu'à ce que l'eau cesse de s'écouler.
3. Faire couler de l'eau du robinet d'eau froide dans un contenant jusqu'à ce que l'eau cesse de s'écouler.
4. Placer un contenant sous le robinet de vidange à l'arrière du distributeur.
   **IMPORTANT :** Recueillir l'eau dans un contenant et non pas dans le bac d'égouttage.
5. Enlever le capuchon et le bouchon du robinet de vidange afin de permettre à l'eau de couler dans le contenant.
6. Remettre le capuchon et le bouchon.
7. Remplacer la bouteille d'eau.

***REMARQUE : Pour économiser l'énergie lorsque le distributeur reste inutilisé pendant longtemps, débrancher le distributeur et purger les réservoirs. (Voir Vidange des réservoirs). Suivre la méthode de nettoyage initial du produit au retour et lors du redémarrage du distributeur.***

**Fig. 1 Bac d'égouttage et grille**

**Robinet de vidange**

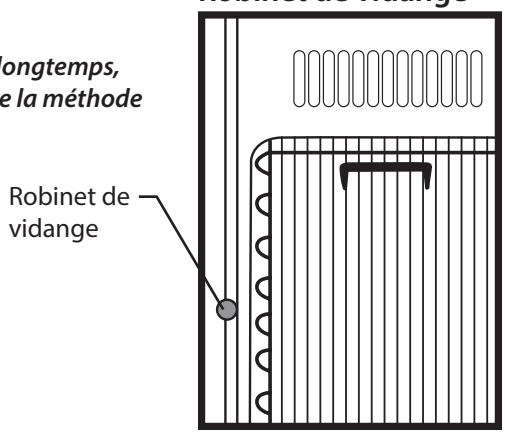

## DÉPANNAGE

Consulter le tableau ci-dessous pour trouver la solution aux problèmes courants.

| Problème | Cause possible | Solution |
|---|---|---|
| L'unité ne distribue pas d'eau chaude et d'eau froide. | Le distributeur est endommagé. | Remplacer ou faire réparer le distributeur. |
| | Le bouchon de la bouteille d'eau n'est pas bien fixé au connecteur du distributeur. | Le connecter correctement. |
| L'unité ne distribue pas d'eau froide. | Une trop grande quantité d'eau chaude a été distribuée dans une courte période de temps. | Attendre entre 30 et 60 minutes que l'eau refroidisse. |
| | Le système fonctionne mal. | Contacter le détaillant. |
| | La ventilation autour de l'unité est insuffisante. | Éloigner l'unité du mur de plus de 10 cm (4 po). |
| | L'eau de la bouteille d'eau est chaude. (La bouteille est exposée aux rayons directs du soleil.) | Placer la bouteille d'eau dans un endroit frais à l'abri des rayons directs du soleil. |
| L'unité ne distribue pas d'eau chaude. | Une trop grande quantité d'eau froide a été distribuée dans une courte période de temps. | Attendre jusqu'à 15 minutes que l'eau chauffe. |
| | Le système fonctionne mal. | Contacter le détaillant. |
| Le fonctionnement de l'unité est bruyant. | L'appareil n'est pas de niveau. | Placer l'unité sur une surface de niveau et plane. |
| | L'unité touche d'autres objets. | Déplacer l'unité à l'écart d'autres objets. |
| L'eau fuit du robinet. | La partie supérieure du robinet est desserrée. | Resserrer la partie supérieure filetée du robinet. |
| | Le robinet est endommagé. | Appeler le numéro de téléphone du service à la clientèle afin de faire réparer le robinet. |
| De l'eau s'égoutte du distributeur d'eau sur le sol. | Le réservoir d'eau chaude ou froide fuit. | Enlever la bouteille d'eau et contacter un détaillant. |
| | Le capuchon de vidange à l'arrière est mal vissé. | Serrer le capuchon de vidange. Si le joint d'étanchéité en silicone à l'intérieur du capuchon de vidange est déchiré ou endommagé, le remplacer par un neuf. |
| | La bouteille est fissurée. | Remplacer la bouteille d'eau. |
| L'eau qui coule du distributeur a un goût étrange. | Cela est courant avec les distributeurs d'eau neufs. | Nettoyer les voies d'eau. (Voir la rubrique « NETTOYAGE DES VOIES D'EAU ».) |

# Guía del usuario

Lea este manual de instrucciones antes de usar su enfriador de agua.

OASIS®

## 504819C

## ENFRIADOR DE AGUA DE LUJO

Certified WBENC Women's Business Enterprise

Water Friendly Solutions®
oasiscoolers.com

## ¡Comprar un dispensador de agua Oasis fue una EXCELENTE elección!

Lea las instrucciones de funcionamiento adjuntas cuidadosamente y conserve este folleto para referencia futura. Hemos diseñado nuestro dispensador de agua de manera cuidadosa para darle años de deleite y funcionamiento sin problemas.

### PRECAUCIONES IMPORTANTES

- Este dispensador de agua está equipado con un cable de alimentación conectado a tierra para su seguridad.
- No lo opere (o cualquier otro aparato) con un cable de alimentación dañado. Asegúrese de que el enchufe esté insertado completamente en el tomacorriente y que no haya ningún otro aparato conectado al mismo tomacorriente.
- No coloque el cable de alimentación sobre alfombra u otro aislador de calor y no lo cubra. Evite colocar el cable en áreas de tráfico alto y nunca lo sumerja en agua.
- No use un cable de extensión ya que se puede sobrecalentar, lo que aumenta el riesgo de un incendio.
- Si el cable de alimentación está dañado, comuníquese con Oasis o con un electricista certificado para reemplazarlo antes de enchufarlo.
- Nunca voltee el dispensador ni lo incline más de 45 grados. Si la unidad ha estado sin funcionar sobre un lado por un período largo, coloque el dispensador de agua recto por aproximadamente 12 horas antes de usarlo.
- Para usar con botellas de agua de 3 o 5 galones (12 o 19 litros).
- Nunca permita que los niños sirvan agua caliente sin una supervisión adecuada y directa.
- Siempre use agua embotellada microbiológicamente segura y de procedencia conocida.
- Mantenga su dispensador de agua en un lugar seco lejos de la luz solar directa.
- Nunca use este dispensador de agua en exteriores.
- Nunca coloque nada inflamable cerca del dispensador.
- Deje un mínimo de 4" (10 cm) en la parte trasera y 2" (5 cm) a los lados del dispensador para una ventilación adecuada.
- Instale siempre su dispensador de agua sobre un piso nivelado. Espere 3 minutos antes de reiniciar la máquina después de haberla apagado.
- Desconecte siempre el dispensador de agua antes de darle servicio.
- Es necesario realizar una limpieza regular de su dispensador de agua para conservar la garantía.
- Siga las instrucciones de limpieza que se describen en este manual y limpie el dispensador cada 4 meses.

### INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN A TIERRA

- Para proporcionar protección adicional de riesgo de choque, esta unidad se DEBE conectar a un tomacorriente con interruptor de circuito de falla a tierra (GFCI) en todo momento. El uso de un cable de extensión anulará todas las garantías.
- El aparato debe estar conectado a tierra. El uso incorrecto del enchufe de conexión a tierra puede ocasionar riesgo de choque eléctrico, causando lesiones graves y posiblemente la muerte.
- Este aparato está equipado con un cable de alimentación que tiene un alambre de conexión a tierra con un enchufe de conexión a tierra y se debe conectar a un enchufe polarizado, conectado a tierra de manera adecuada.
- Consulte con un electricista calificado si las instrucciones de conexión a tierra no se comprenden del todo o si tiene alguna duda sobre si el aparato está conectado a tierra adecuadamente. Si el tomacorriente de pared es un tomacorriente estándar de dos clavijas, es su responsabilidad y obligación personal reemplazarlo con un tomacorriente de pared de 3 clavijas conectado a tierra adecuadamente.
- En ninguna circunstancia corte ni retire la tercera clavija (tierra) del enchufe del cable de alimentación. No use un enchufe adaptador con este aparato.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|---|---|
| **MODELO** | **504819C** |
| **VOLTAJE NOMINAL** | **115V-60Hz** |
| **POTENCIA DE CALEFACCIÓN** | **500W** |
| **POTENCIA DE ENFRIAMIENTO/CORRIENTE** | **85W/0.8A** |
| **AGUA CALIENTE/HR** | **1 galón (3.8 L)** |
| **AGUA FRÍA/HR** | **1 galón (3.8 L)** |
| **TEMPERATURA AMBIENTE** | **ST 60 °F-100 °F** |
| **REFRIGERANTE** | **R134a, 38g** |
| **HUMEDAD RELATIVA** | **≤ 90%** |
| **RANGO DE TEMPERATURA DEL AGUA CALIENTE** | **175 °F -194 °F (79 °C-90 °C)** |

## DIAGRAMA DEL PRODUCTO

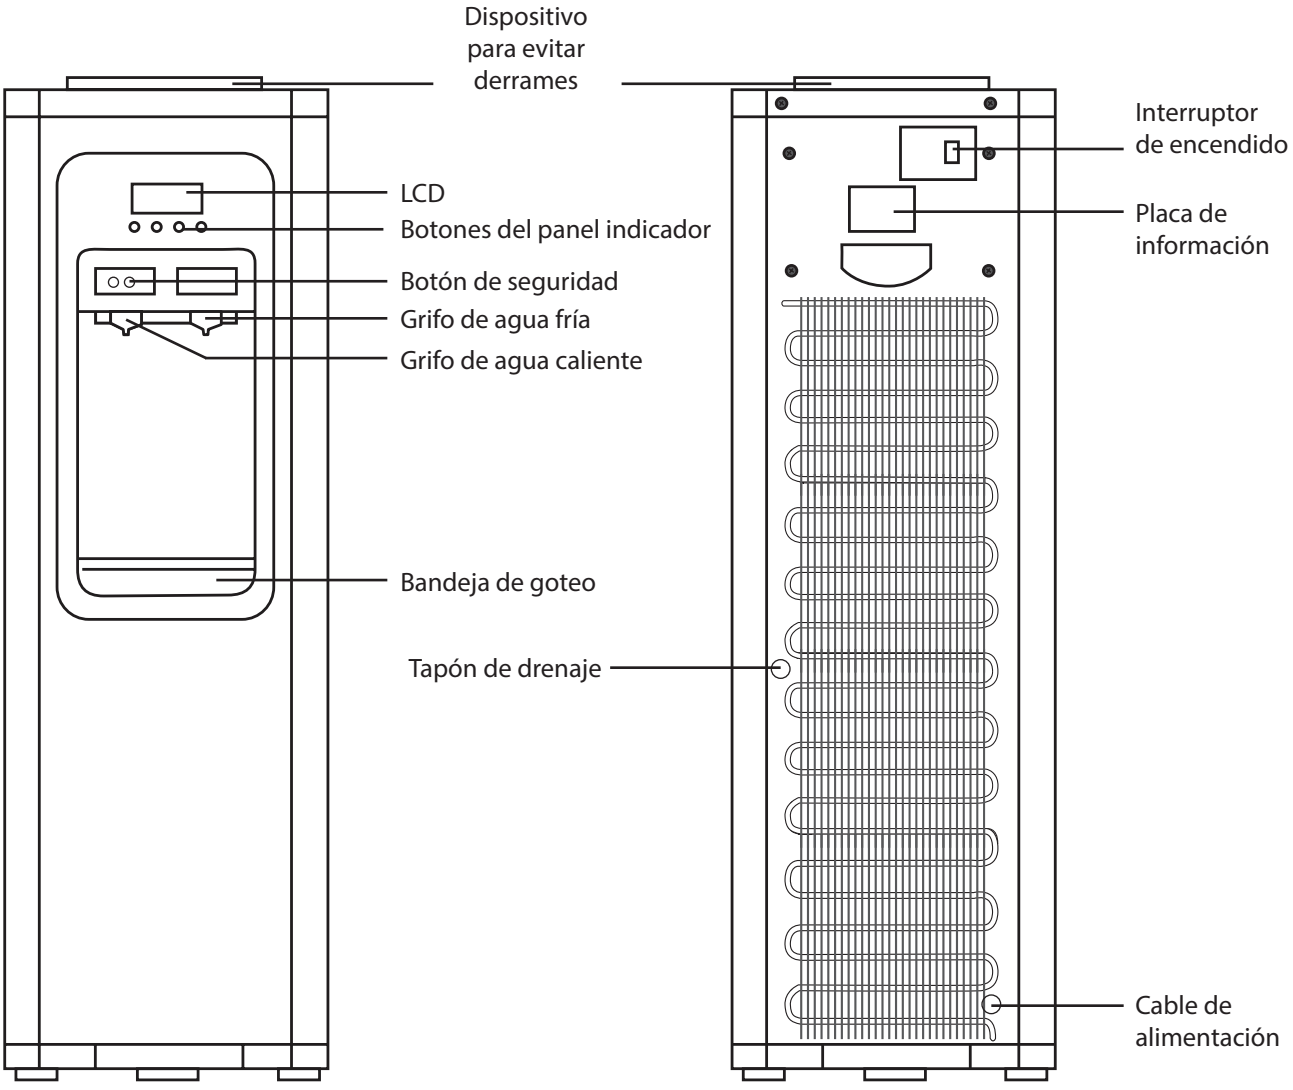

## INSTALACIÓN

1. Después de desempacar, limpie el enfriador con un paño suave.
2. Coloque la máquina en una superficie dura y plana, asegurándose que la unidad está nivelada. La unidad no se debe colocar cerca de la luz solar directa ni de ninguna otra fuente de calor.
3. Es mejor colocar el enfriador de agua en un área con buena circulación de aire. Asegúrese de que hay al menos 4 pulgadas (10 cm) de espacio entre la parte trasera de su enfriador de agua y la pared. Mantenga una distancia mínima de 2 pulgadas (5 cm) a cada lado de su enfriador de agua.

ADVERTENCIA: La tapa de drenaje en la parte trasera de la unidad se puede aflojar durante el envío. Asegure la tapa de drenaje herméticamente antes de encender la unidad. Una tapa de drenaje floja puede gotear, ocasionando daño al piso.

IMPORTANTE: No conecte el cable de alimentación todavía.

4. Limpie la parte superior de la tapa de la botella y el cuello con un paño limpio. Retire el sello de la tapa de plástico.
5. Voltee la botella y alinee el centro de la tapa de la botella sobre la sonda del dispositivo anti derrame. Empuje cuidadosamente la botella en el dispositivo WaterGuard.
6. Coloque una taza debajo del grifo de agua caliente y actívelo hasta que el agua fluya libremente del grifo de agua caliente. Repita en el lado de agua fría. Una vez el agua fluye libremente de ambos grifos, la unidad se puede conectar. Si no sigue estos pasos podría dañar el enfriador de agua y anulará todas las garantías.
7. Conecte el enfriador al tomacorriente de energía GFCI.
8. Mueva el interruptor en la parte trasera de la unidad a la posición ON (encendido). Las luces indicadoras de enfriamiento y calefacción en la parte delantera de la unidad se encenderán.

**NOTA: Enjuague inicial de los pasos de agua**

Durante el envío, el polvo y los olores se pueden acumular en el enfriador de agua. Se recomienda verter medio galón de agua de los grifos de agua fría y caliente antes de usar en enfriador.

## FUNCIONAMIENTO DE SU ENFRIADOR DE AGUA

**Diagrama de la pantalla**

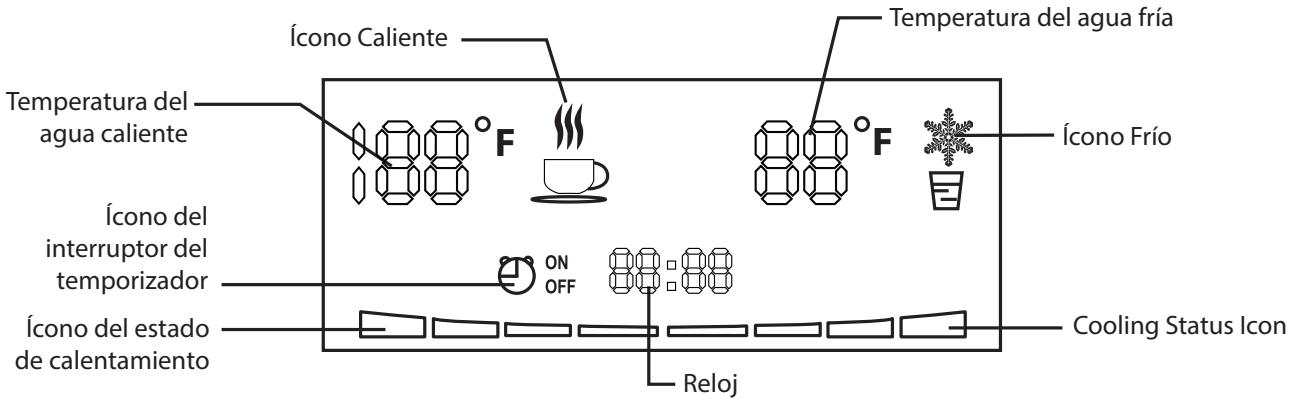


**Display Panel Buttons**

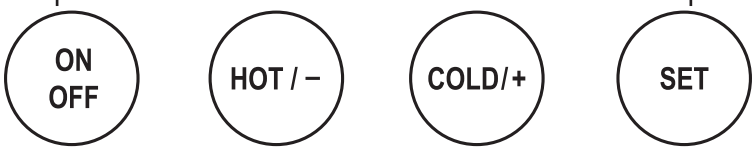

## PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN

El sistema electrónico controla las temperaturas del sistema de enfriamiento y el tanque caliente y las horas de operación.

La pantalla muestra la hora actual, la temperatura actual del agua (para el agua caliente y fría), el estado de un ciclo de calentamiento y enfriamiento y el estado de la función de operación cronometrada.

Los sistemas de calentamiento y enfriamiento pueden encenderse o apagarse de manera independiente.

La función de operación cronometrada se usa para ahorrar energía por medio de apagar el sistema de calentamiento o enfriamiento todos los días cuando el enfriador no estará en uso.

### 1. Encendido de la unidad

Después de conectar el enfriador y encender el interruptor de alimentación, la pantalla LED se ilumina. Se muestran la temperatura del agua caliente (en rojo) y la temperatura del agua fría (en azul). El reloj se muestra como 0:00.

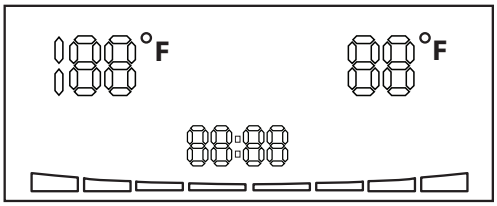


### 2. Ajuste de la hora

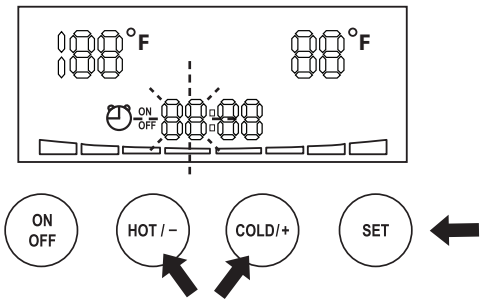





Use para establecer la hora.

A. Presione el botón SET (ESTABLECER). La "hora" parpadea.

B. Use los botones HOT/- (CALIENTE/-) y COLD/+ (FRÍA/+) para ajustar la hora.

C. Presione el botón SET (ESTABLECER). Los minutos parpadean.

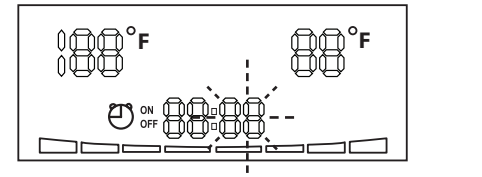





Use para establecer los minutos.

D. Use los botones HOT/- y COLD/+ para ajustar los minutos.

E. Presione el botón SET. La hora está establecida.

### 3. Ajuste de la temperatura del agua

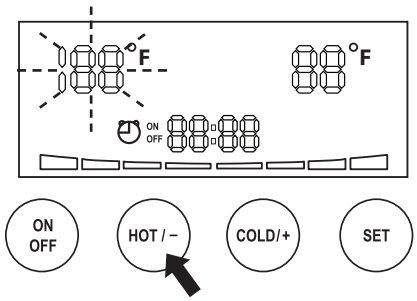


A. Presione el botón HOT/-. La temperatura comenzará a parpadear.

B. Use los botones HOT/- y COLD/+ para establecer la temperatura deseada del agua.

C. Presione el botón SET, y avance a la configuración de la temperatura de agua fría.

### 4. Ajuste de la temperatura del agua fría

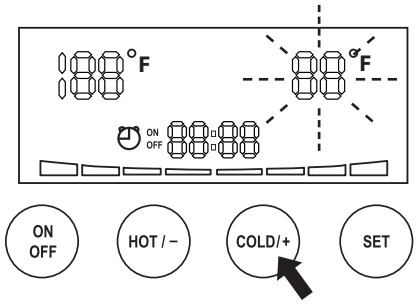


Después de establecer la temperatura del agua caliente y presionar el botón SET, la temperatura del agua fría parpadea.

A. Use los botones HOT/- y COLD/+ para establecer la temperatura deseada del agua fría.

B. Vuelva a presionar el botón SET. Las temperaturas ya están establecidas.

### 5. Encendido del sistema de calentamiento y enfriamiento

Ahora que las temperaturas están establecidas, es necesario energizar los sistemas de calentamiento y enfriamiento.

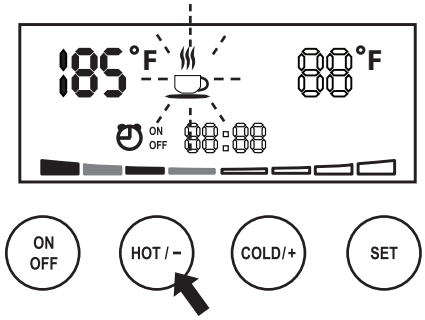


**A. Encendido del sistema de calentamiento del agua**
Presione el botón HOT/-. El ícono de taza de café y cuatro barras rojas parpadean.

El parpadeo de estas luces significa que el agua se está calentando.

Si la taza y las barras están encendidas pero no parpadean, el agua ha llegado al punto establecido y el calentador está apagado.

** Para apagar el sistema de calentamiento del agua vuelva a presionar el botón HOT/-. La taza y las cuatro barras se apagan. Esto puede hacerse en cualquier momento.*

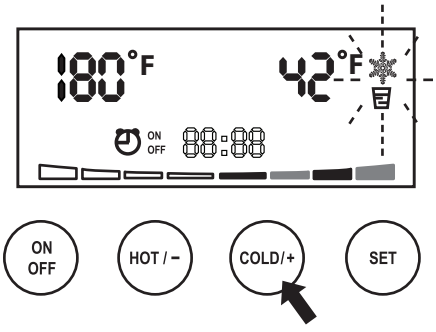


**B. Encendido el sistema de enfriamiento del agua**
Presione el botón COLD/+. El ícono de vaso de agua/copo de nieve y cuatro barras azules parpadean.

El parpadeo de estas luces significa que el compresor está funcionando.

Si el vaso de agua/copo de nieve y las barras están encendidas pero no parpadean, el agua ha llegado al punto establecido y el compresor está apagado.

** Para apagar el sistema de enfriamiento del agua vuelva a presionar el botón COLD/-. El vaso de agua/copo de nieve y las cuatro barras se apagan. Esto puede hacerse en cualquier momento.*

**NOTA:** Las temperaturas que se muestran durante la operación normal son las temperaturas reales del agua caliente y del agua fría.

## 6. Configuración del Modo ahorrador de energía

La función de operación cronometrada puede ajustarse para apagar el sistema de calentamiento y enfriamiento del enfriador durante un período de tiempo que se repite a diario.

Esto se configura de forma muy parecida a establecer el tiempo en el Paso 2, excepto que las horas OFF (apagado) y ON (encendido) se deben programar ambas.

### A. Ajuste de la hora de encendido

La hora de "ON" (de encendido) es la hora a la que el enfriador de agua se "despertará" del Modo ahorrador de energía y calentará/enfriará el agua para mantener las temperaturas establecidas previamente.

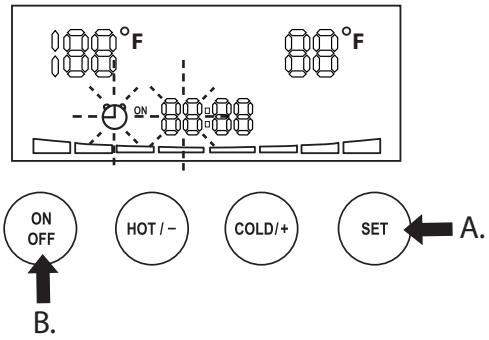


A. Presione el botón SET.

B. Luego presione el botón ON/OFF.

C. El ícono de RELOJ y la HORA parpadean. El "ON" junto al reloj se enciende.

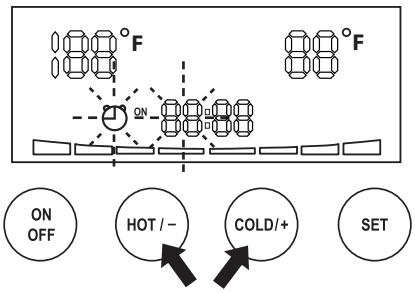


D. Use los botones HOT/- y COLD/+ para ajustar la hora.

D. Use para establecer la hora.

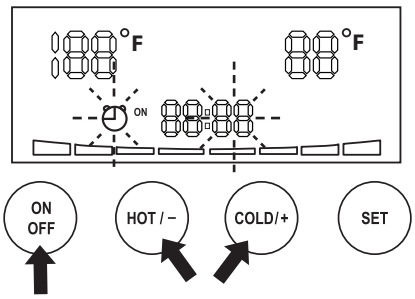


E. Presione el botón SET. Los minutos parpadean.

F. Use los botones HOT/- y COLD/+ para ajustar los minutos.

G. Presione el botón ON/OFF. El ícono de RELOJ y la HORA parpadean. El "OFF" junto al reloj se enciende.

F. Use para establecer los minutos.

**Esto establece el tiempo que el enfriador de agua estará apagado.**

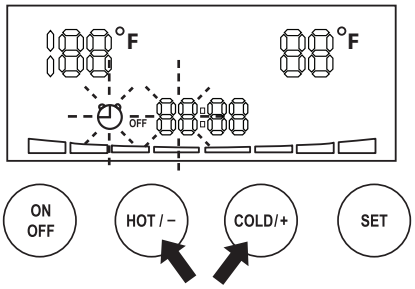


H. Use para establecer la hora.

H. Use los botones HOT/- y COLD/+ para ajustar la hora.

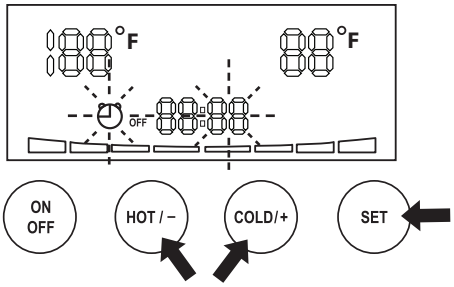


J. Use para establecer los minutos.

I. Presione el botón SET. Los minutos parpadean.

J. Use los botones HOT/- y COLD/+ para ajustar los minutos.

K. Presione el botón SET. La hora del Modo ahorrador de energía ya está configurada.

**B. Activación del Modo ahorrador de energía**

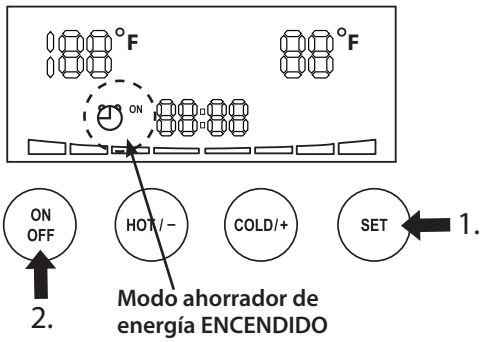


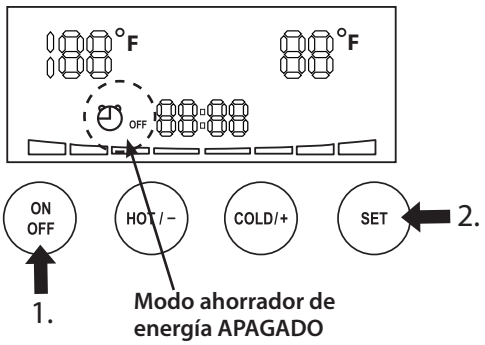


A. Presione el botón SET.

B. Presione el botón ON/OFF para alternar entre el encendido y apagado del Modo ahorrador de energía.

Encender (activar) el Modo ahorrador de energía: Cuando aparece "ON" junto al ícono de "Reloj", presione el botón SET. El ícono de "Reloj" permanece encendido. El Modo ahorrador de energía ya está activado y el enfriador de agua se apagará/encenderá durante las horas programadas en el Modo ahorrador de energía.

Apagar el Modo ahorrador de energía:

Cuando aparece "OFF" junto al ícono de "Reloj", presione el botón SET. El ícono de "Reloj" se apagará. El enfriador de agua no entrará en el Modo ahorrador de agua.

**Cuando el MODO AHORRADOR DE ENERGÍA está activo, la pantalla se verá así:**

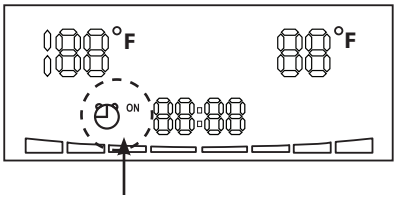


**ON** = el enfriador está calentando y enfriando activamente el agua para mantener los puntos establecidos de temperatura.

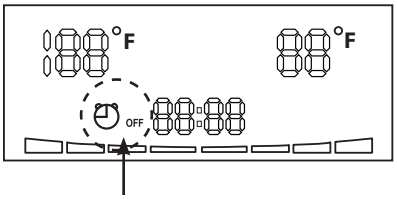


**OFF** = el enfriador no está calentando ni enfriando el agua porque el AHORRADOR DE ENERGÍA está activo.

## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Para obtener una máxima eficiencia y rendimiento, su dispensador de agua requiere una limpieza regularmente (por ejemplo, cada 6 meses). La limpieza regular evitará el crecimiento de bacterias y conservará un ambiente higiénico. No use limpiadores abrasivos.

### Limpieza de los pasos de agua

1. Drene el depósito. Vea la sección "Drenaje de los depósitos" a continuación.
2. Con un contenedor limpio, mezcle 8 tazas (2 L) de vinagre blanco con 8 tazas (2 L) de agua caliente. Vierta la mezcla en el depósito de agua. Coloque un contenedor debajo de los grifos de suministro y tome 1/2 taza del grifo de agua fría y luego saque 1/2 taza del grifo de agua caliente. Esto ayudará a limpiar las líneas de agua. Deje que la solución de limpieza permanezca dentro del dispensador por 20 minutos. Durante este tiempo, retire el dispositivo anti derrames al girarlo hacia la izquierda y levantarlo. Jale el deflector fuera del depósito de agua fría. Lave las partes con agua jabonosa tibia, enjuague y seque. Colóquelas a un lado.
3. Coloque un contenedor bajo el grifo del dispensador y presione los botones para surtir agua caliente y fría hasta que la solución de limpieza deje de fluir. Deseche la solución de limpieza.
4. Con un contenedor, drene la solución de limpieza restante de los depósitos internos al desatornilla la tapa de drenaje y retirar el tapón de drenaje de la válvula de drenaje ubicada en la parte trasera de la unidad. Deseche la solución de limpieza.
5. Vuelva a instalar el tapón de drenaje y la tapa de drenaje en la unidad y lave el sistema con 8 tazas (2 L) de agua limpia (sin solución de limpieza). Siga los mismos pasos que se describen en el N.° 2. Coloque el contenedor debajo de la válvula de drenaje y retire la tapa de drenaje y el tapón de drenaje dejando que el agua de enjuague drene. Cuando el agua de enjuague deje de fluir, vuelva a instalar el tapón de drenaje y la tapa de drenaje y apriete. El proceso de limpieza se ha completado.

### Limpieza del exterior del dispensador de agua

La parte exterior del dispensador se puede limpiar con una solución de limpieza o una mezcla de agua y jabón suave y un paño limpio. Nunca use químicos fuertes o limpiadores abrasivos. Enjuague minuciosamente con agua limpia y luego seque las superficies.

### Limpieza de la bandeja de goteo

Para retirar la bandeja de goteo (Fig. 1), jale la bandeja hacia adelante, destrabándola de las guías. Drene y limpie.

La bandeja de goteo se debe vaciar y limpiar con regularidad para eliminar las manchas y los depósitos de minerales. Limpie con la solución de limpieza o una mezcla de agua y jabón suave. Para los depósitos resistentes, agregue vinagre y déjelo enjuaga hasta que los depósitos se aflojen. Luego lave, enjuague y seque por completo. Vuelva a colocar la rejilla de la bandeja de goteo y deslícela en las guías.

### Limpieza del condensador

Aspire o limpie el polvo de las bobinas del condensador en la parte trasera del dispensador. Esto mejorará el enfriamiento y la eficiencia.

### Drenaje de los depósitos

Drene los depósitos antes y después de la limpieza y cuando el dispensador no se usa por un período prolongado.

**¡IMPORTANTE!** Desenchufe el dispensador antes de realizar este procedimiento.

**Dispense agua caliente hasta que la temperatura caiga a un nivel seguro para evitar el riesgo de quemaduras.**

1. Retire la botella de agua.
2. Vierta agua del grifo de agua caliente en un contenedor hasta que deje de salir agua.
3. Vierta agua del grifo de agua fría en un contenedor hasta que deje de salir agua.
4. Coloque el contenedor detrás de la válvula de drenaje en la parte trasera del dispensador.
   **IMPORTANTE:** Reciba el agua en un contenedor, no en la bandeja de goteo.
5. Retire la tapa y el tapón de la válvula de drenaje dejando que el agua fluya en el contenedor.
6. Reemplace la tapa y el tapón.
7. Reemplace la botella de agua.

***NOTA: Para ahorrar energía cuando el dispensador no está en uso por un período de tiempo prolongado, desconecte el dispensador y drene los depósitos (Vea Drenaje de los depósitos). Siga los Procedimientos de limpieza inicial del producto al devolver y encender el dispensador.***

**Válvula de drenaje**

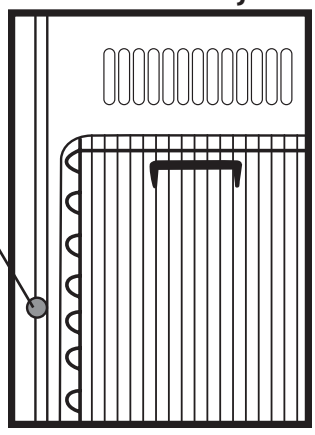


**Fig. 1 Bandeja de goteo y rejilla**

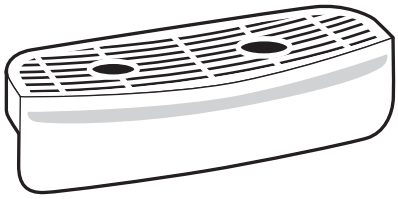

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Consulte el siguiente cuadro para conocer soluciones a problemas comunes.

| Problema | Posible causa | Solución |
|---|---|---|
| La unidad no surte agua caliente y fría. | El dispensador de agua está dañado. | Reemplace el dispensador o envíelo a servicio. |
| | La tapa de la botella de agua no está colocada correctamente en el conector del enfriador de agua. | Colóquela correctamente. |
| La unidad no surte agua fría. | Se ha servido demasiada agua fría en un período corto. | Espere de 30 a 60 minutos para que el agua se enfríe. |
| | El sistema tiene una falla. | Comuníquese con el distribuidor. |
| | La ventilación alrededor de la unidad no es suficiente. | Separe la unidad de la pared más de 4 pulg. (10 cm) |
| | El agua en la botella de agua está caliente. (La botella está expuesta a la luz solar directa). | Coloque la botella de agua en una ubicación fría alejada de la luz solar directa. |
| La unidad no surte agua caliente. | Se ha servido demasiada agua caliente en un período corto. | Espere hasta 15 minutos para que el agua caliente. |
| | El sistema tiene una falla. | Comuníquese con el distribuidor. |
| La unidad hace ruido durante el funcionamiento. | El aparato no está nivelado. | Coloque la unidad en una superficie plana y nivelada. |
| | La unidad tiene contacto con otros objetos. | Mueva la unidad lejos de otros objetos. |
| Hay una fuga de agua del grifo. | La parte superior del grifo se ha aflojado. | Apriete la parte superior roscada del grifo. |
| | El grifo se ha dañado. | Llame al número de servicio al cliente para solicitar una reparación del grifo. |
| El agua gotea del enfriador de agua al suelo. | El tanque de agua fría o caliente tiene una fuga. | Retire la botella de agua y comuníquese con un distribuidor. |
| | La tapa de drenaje en la parte trasera no está afianzada correctamente. | Apriete la tapa de drenaje. Si el material de silicona de sellado dentro de la tapa de drenaje está roto o dañado, reemplácelo con material nuevo. |
| | La botella tiene una pequeña grieta. | Reemplace la botella de agua. |
| El agua que sale tiene un sabor raro. | Esto no es poco común con los nuevos enfriadores de agua. | Limpie los pasos de agua. (Vea la sección LIMPIEZA DE LOS PASOS DE AGUA). |

OASIS®

Water Friendly Solutions®

Certified WBENC Women's Business Enterprise

A LYNN TILTON COMPANY

PATRIARCH PARTNERS

Oasis International

222 East Campus View Blvd. | Columbus, Ohio 43235 U.S.A.

800.646.2747 | info@oasiscoolers.com | www.oasiscoolers.com

OASIS and Water Friendly Solutions are registered trademarks of LVD Acquisition, LLC dba Oasis International
OASIS and Water Friendly Solutions sont des marques déposées de LVD Acquisition, LLC dba Oasis International
OASIS y Water Friendly Solutions son marcas comerciales registradas de LVD Acquisition, LLC dba Oasis International
©2015 LVD Acquisition, LLC